



MS SYSTEM

- 01** Імплантат для вузького гребеня (**MS Narrow Ridge**)
- 03** Імплантат MS для знімних протезів (**MS Denture**)
- 05** Імплантат для тимчасового протезування (**MS Provisional**)
- 07** MS KIT (для системи MS)

Імплантат MS Narrow Ridge

Для вузького гребеня

- Можливість установки на вузькій ділянці (наприклад, у фронтальному відділі нижньої щелепи)
- Імплантат утворює єдине ціле з абатментом, що дозволяє розподілити навантаження при жуванні;
- Шийка імплантанта має мікрорізьбу, яка забезпечує оптимальне розподілення навантаження
- Оптимальна стабільність (протокол негайного навантаження)
- Момент вкручування, що рекомендується: ≤ 30 Нсм.



Ø 2.0

Висота ясен / Довжина

8.5

10

11.5

13



2.5

MSN2008S25

MSN2010S25

MSN2011S25

MSN2013S25

4.0

MSN2008S40

MSN2010S40

MSN2011S40

MSN2013S40

Ø 2.5

Висота ясен / Довжина

8.5

10

11.5

13



2.5

MSN2508S25

MSN2510S25

MSN2511S25

MSN2513S25

4.0

MSN2508S40

MSN2510S40

MSN2511S40

MSN2513S40

Ø 3.0

Висота ясен / Довжина

8.5

10

11.5

13



2.5

MSN3008S25

MSN3010S25

MSN3011S25

MSN3013S25

4.0

MSN3008S40

MSN3010S40

MSN3011S40

MSN3013S40

Імплантат MS Narrow Ridge

Для вузького гребеня (Компоненти)

Зліпочний модуль для вузького гребеня

- Використовується для точного зняття зліпків



MSPIC

Тимчасовий ковпачок

- Використовується для виготовлення тимчасових конструкцій (безцементна фіксація)



MSPTC

Лабораторний аналог

- Використовується як робоча модель MS імплантата для вузького гребеня



MSPLA

Циліндр для випалу

- Може використовуватись як основа для протезування
- Використовується для очищення краю литого протезу

Тип

Одиночний

Мостовий



MSPBCS



MSPBCB

Імплантат MS Denture

Для знімного протезування

- Імплантат для знімного протезування використовується для кістки малої ширини у пацієнтів із відсутністю зубів або при неможливості установки імплантатів стандартного розміру
- Мікрорізьба у верхній частині імплантата сприяє жувальному навантаженню на альвеолярну кістку, застосовується при негайному протезуванні
- Швидка та зручна процедура протезування
- Використовується імплантат з урахуванням глибини ясен 2 мм/4 мм
- Рекомендований момент вкручування: 30 Нсм



Ø 2.0

Висота ясен / Довжина

8.5

10

11.5

13



2.0

MSD2008S20

MSD2010S20

MSD2011S20

MSD2013S20

4.0

MSD2008S40

MSD2010S40

MSD2011S40

MSD2013S40

Ø 2.5

Висота ясен / Довжина

8.5

10

11.5

13



2.0

MSD2508S20

MSD2510S20

MSD2511S20

MSD2513S20

4.0

MSD2508S40

MSD2510S40

MSD2511S40

MSD2513S40

Ø 3.0

Висота ясен / Довжина

8.5

10

11.5

13



2.0

MSD3008S20

MSD3010S20

MSD3011S20

MSD3013S20

4.0

MSD3008S40

MSD3010S40

MSD3011S40

MSD3013S40

Імплантат MS Denture

Для знімного протезування (Компоненти)

O-ring система

- Використовується для знімного протезування
- В комплекті: ретенційний ковпачок
кільце o-ring



RCS01

Комплект кільце O-ring

- В упаковці 5 шт



OAON01S

Лабораторний аналог O-ring

- Лабораторний аналог O-ring
для знімного протезування




MSDLA

Імплантат MS Provisional

Для тимчасового протезування

- Використовується при тимчасавому протезуванні на імплантатах в протоколі негайного навантаження у пацієнтів з повною або частковою відсутністю зубів
- Проста конструкція для тимчасового протезування за допомогою тимчасових ковпачків
- Прямокутна форма полегшує вилучення імплантату
- Оптимальний дизайн конструкції, різьби та свердла для кращого проникнення у кістку та забезпечення первинної стабільності

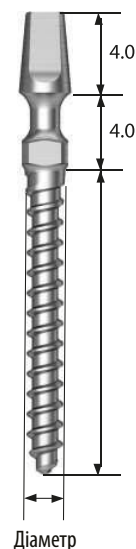

Ø 1.8

Довжина

10

13

15



MST18104



MST18134



MST18154

Ø 2.5

Довжина

10

13

15



MST25104



MST25134



MST25154

Імплантат MS Denture

Для тимчасового протезування (Компоненти)

Тимчасовий ковпачок

- Використовується для тимчасового протеза (матеріал - титановий)



MSTPC

Лабораторний аналог

- Використовується в якості робочої моделі тимчасового MS імплантату




MSTLA

Набір MS (OMSK)

Для системи

MS

Глибиномір
MSDG




Реверсивний ключ
CITQW-1185A



СИСТЕМА MS

07

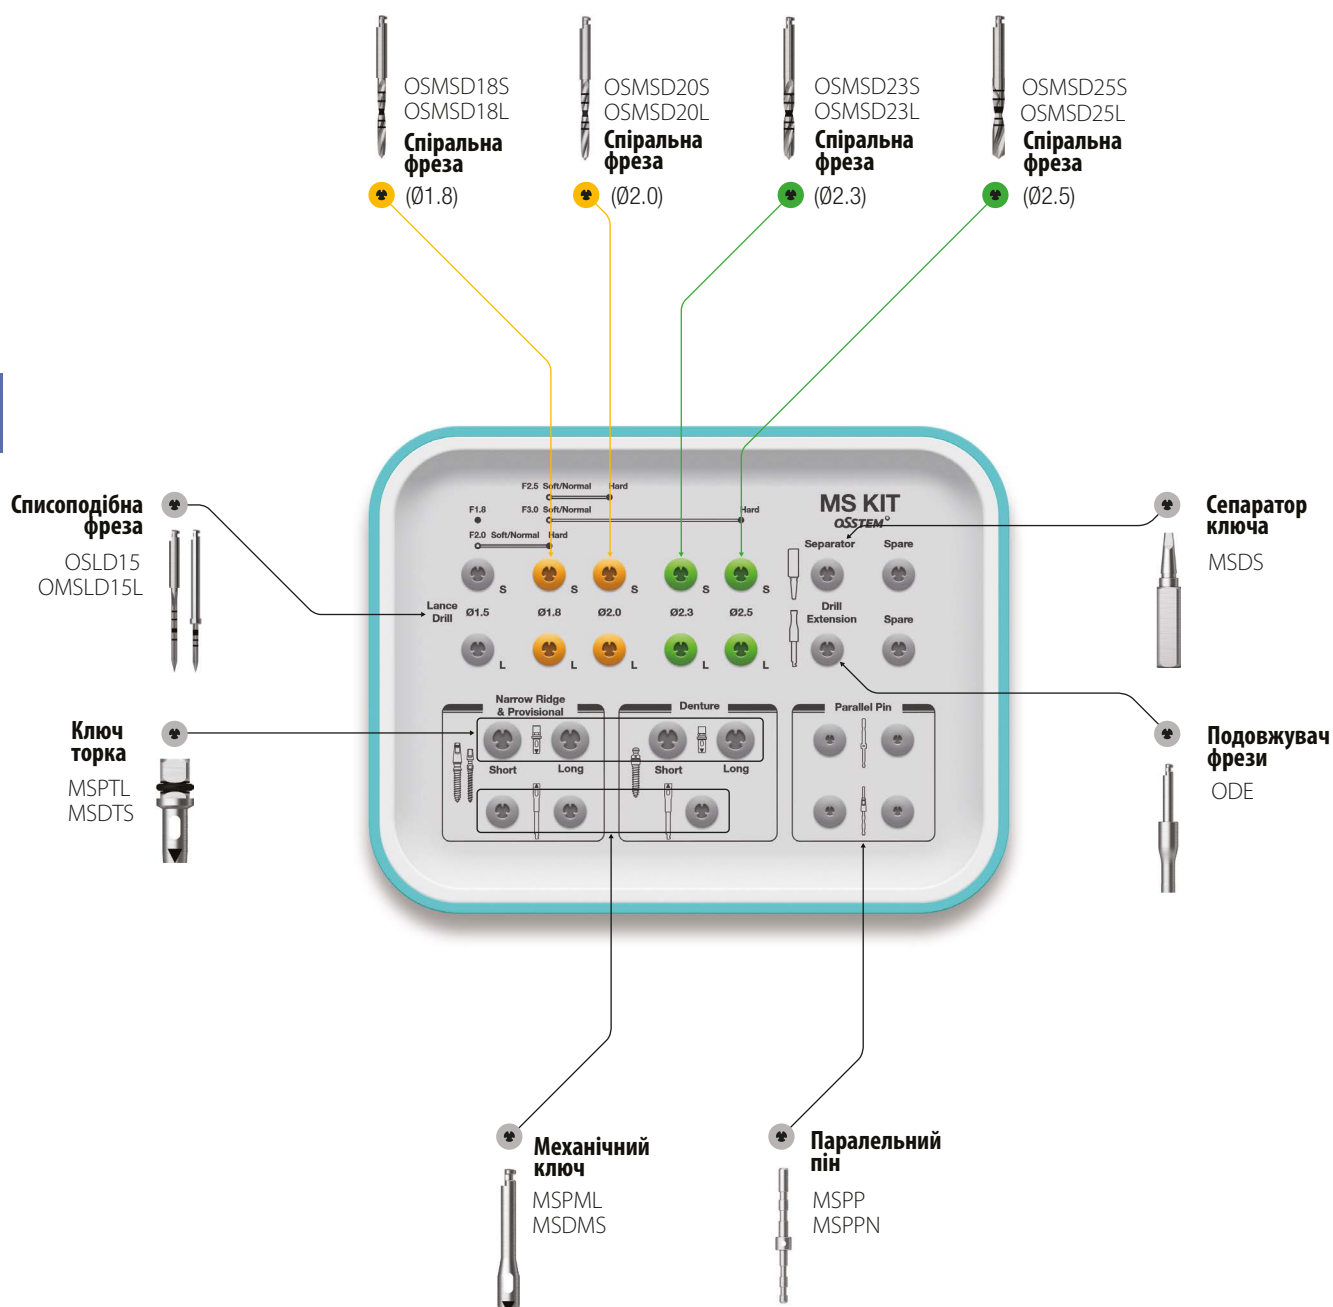

Набір MS

Хірургічні інструменти

Фрези для імплантатів MS

- Добре помітне маркування глибини з указанням довжини імплантата (8, 10, 11.5, 13, 15 мм)
- Рекомендується використовувати списовидну фрезу тільки для кортикальної кістки



Списоподібні
фрези

Спіральні фрези

Довжина	Фрези списоподібні	Ø 1.5
Коротка	(35)	OSLD15
Довга	(38)	OMSLD15L

Довжина	Фрези спіральні	Ø 1.8	Ø 2.0	Ø 2.3	Ø 2.5
Коротка	(33)	OSMSD18S	OSMSD20S	OSMSD23S	OSMSD25S
Довга	(41)	OSMSD18L	OSMSD20L	OSMSD23L	OSMSD25L

СИСТЕМА MS

08

Ключі для вузького гребеня та тимчасового типу

- Спеціальні ключі імплантатів MS для вузького гребеня та тимчасового типу
- Відмітка у вигляді трикутника застосовується для позиціонування імплантата



Короткий / Довгий
ключі торка



Короткий / Довгий
механічні ключі

Ключі торка

Довжина	Ø 3.4
Короткий (14.5)	MSPTS
Довгий (21.5)	MSPTL

Механічні ключі

Довжина	Ø 3.4
Короткий (24.4)	MSPMS
Довгий (29.4)	MSPML

Набір MS

Хірургічні інструменти

Ключі для знімного протезування

- Відмітка у вигляді трикутника використовується для позиціонування імплантата



Ключі торка

Довжина	Ø 3.8
Короткий (13.5)	MSDTS
Довгий (18.5)	MSDTL

Механічний ключ

Довжина	Ø 3.8
Короткий (21.4)	MSDMS

Вимірювальні прилади для MS імплантатів


Глибиномір:

- Ліва частина - для вимірювання глибини ложа при його формуванні
- Права частина - застосовується при нахилі імплантата MS

Паралельний пін: застосовується для перевірки напрямку при формуванні ложа

MSPP: нижній діаметр 1.5, верхній діаметр 1.8

MSPPN: нижній діаметр 1.5, верхній діаметр аналогічний MS Narrow Ridge

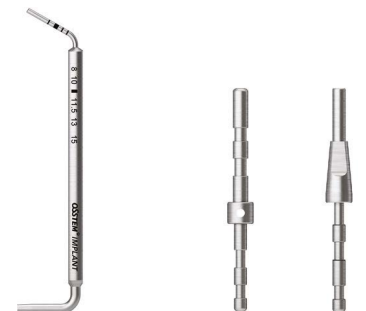

Глибиномір	Паралельний пін
MSDG	MSPP MSPPN

MSDG
Глибиномір

MSPP MSPPN
Паралельний пін

Ручка ключа

- Використовується для ручної затяжки ключа



MSTH

Сепаратор ключа

- У випадку, коли ключ застопориться під час вилучення, відокремте його за принципом важеля (введіть сепаратор ключа у виїмку ключа)




MSDS

Набір MS


Хірургічний протокол
для MS Narrow Ridge/Denture/Provisional
(Довжина: 10 мм)

Ø1.8 мм

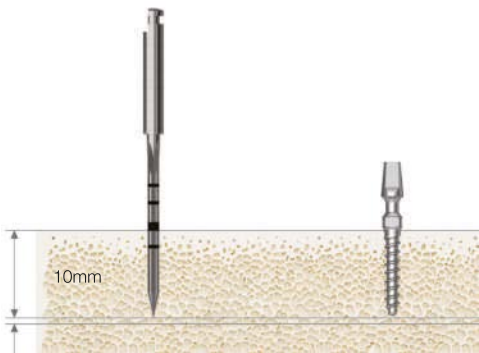

	Списоподібна фреза	Ø1.8 Імплантат
М'яка	►	Розташування імплантата
Нормальна	►	
Тверда	►	

Ø2.0 мм

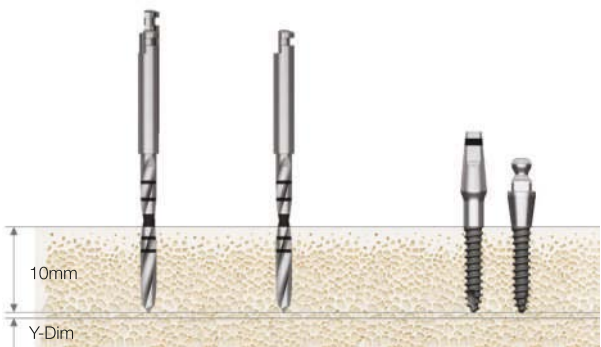


	Списоподібна фреза	Фреза (Ø1.8)	Ø2.0 Імплантат
М'яка	►		Розташування імплантата
Нормальна	►		
Тверда	►	►	

Набір MS

Хірургічний протокол
для MS Narrow Ridge/Denture/Provisional


(Довжина: 10 мм)

Ø2.5 мм

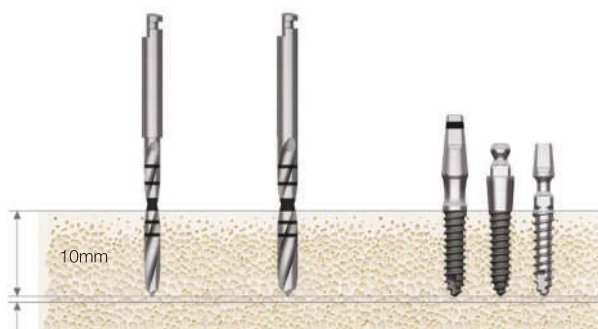

	Фреза Ø 1.8	Фреза Ø 2.3	Ø3.0 Імплантат
М'яка	►		Розташування імплантата
Нормальна	►		
Тверда		►	

Ø3.0 мм

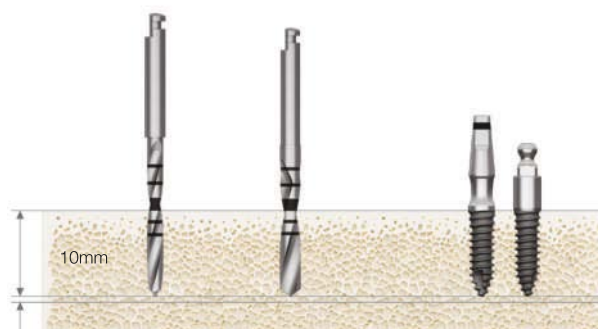

	Ø 1.8 Фреза	Ø 2.3 Фреза	Ø 3.0 Імплантат
М'яка	►	►	Розташування імплантата
Нормальна	►	►	
Тверда	►	►	